


[Montáž stenových trezorov]

Stenový trezor sa má namontovať tak, aby bol zo všetkých strán obklopený minimálne 10 cm hrubou vrstvou betónu. Potrebная hrúbka betónovej vrstvy sa dá znížiť v smere hĺbky trezoru pokiaľ je trezor vybavený pancierovou doskou na zadnej stene. Uvedená hĺbka otvoru v stene sa teda týka minimálnej hrúbky steny.


Minimálne rozmery otvoru v stene

Model	s RWA*	bez RWA*
AMS0400	61 x 71 x 39	61 x 71 x 48
AMS0401	61 x 71 x 24	61 x 71 x 33
AMS0600	79 x 71 x 39	79 x 71 x 48
AMS0601	79 x 71 x 24	79 x 71 x 33
AMS0800	97 x 71 x 39	97 x 71 x 48
AMS0801	97 x 71 x 24	97 x 71 x 33
AMS1000	115 x 71 x 39	115 x 71 x 48
AMS1001	115 x 71 x 24	115 x 71 x 33


RWA = zadná stena z pancieru – výška x šírka x hĺbka (cm)

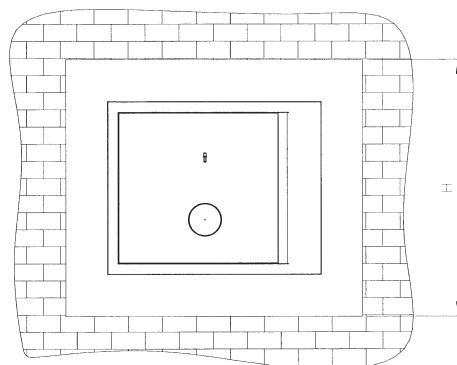

Stenový trezor so zadnou stenou z pancieru

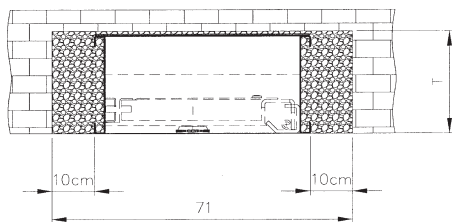

Stenový trezor bez zadnej pancierovej steny

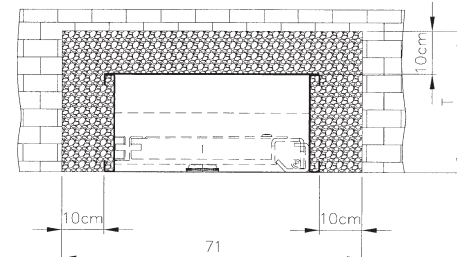

Trezor namontujte do steny tak, aby bol v **strede montážneho otvoru**. Ubezpečte sa, že medzi stenami trezoru a stenou je minimálne 10 cm priestor.

Prosím, zvážte:

- smer otvárania dverí
- predná strana sa musí namontovať tak, aby lícovala s povrchom steny, ktorá je okolo trezoru
- horizontálne a vertikálne umiestnenie stenového trezoru – otvorené dvere sa nesmú hýbať svojou vlastnou váhou, no nesmú pri zatváraní poškrabať rám – jednoduchá obsluha zamykacieho mechanizmu
- policia sa má namontovať a zakliniť do stredu, aby ste predišli stlačeniu stien trezoru dovnútra v dôsledku tlaku betónu
- prednú stranu trezoru chráňte plastovou fóliou
- debnenie urobte tak, aby predná strana trezoru lícovala s betónovou výplňou – na vrchu debnenia nechajte otvor

Príprava betónu C30/37 (B400)

Pokyny:

2 diely umytého štrku s veľkosťou 0-12 mm

1 diel cement, napr. CEN II 42, R (PZ 375)

Podľa potreby pridávajte vodu až kým nemáte mäkkú zmes betónu. Betón so správnou viskozitou má pri nalievaní pomaly tiecť.

Spracovanie:

Zmiešajte štrk a suchý cement v miešačke. Pridávajte vodu až kým nemáte požadovanú konzistenciu zmesi. Miešajte približne 3 minúty.

Výplň

Nalievajte betón cez pripravený otvor na nalievanie. Pobúchajte po debnení kladivom, aby v ňom nezostali vzduchové bubliny. Počkajte minimálne 48 hodín a až potom odstráňte debnenie.

Očistite trezor od zvyškov betónu. Nechajte otvorené dvere, aby trezor vyschol.

Ochrana pred poškodením:

Ak je miesto montáže na nestráženom stavenisku, dvere trezoru sa dajú odmontovať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak chcete dvere odmontovať, otvorte ich na 90 stupňov a uvoľnite dve skrutky na pántoch dverí. Vysuňte malú kovovú platničku smerom nadol (ochrana dvíhania). Potom zdvihnite dvere približne o 10 mm a potiahnite ich smerom dopredu, von z rámu.

POZOR! Dvere tvoria približne 80 % celkovej hmotnosti trezoru.

Keď betón vyschne, namontujte dvere trezoru. Zatláčte malú ochrannú platničku smerom nahor a tesne ju priskrutkujte. Ak je to potrebné, naolejujte pánty dverí niekoľkými kvapkami oleja na bicikle.

Tipy

- zvolte si v akej výške trezor namontujete podľa toho v akej výške sa vám bude najlepšie obsluhovať systém uzamykania
- počas montáže musí byť dostatočná izolácia vo vonkajších stenách, aby sa predišlo kondenzácii vody
- steny komína nie sú vhodné na montáž trezoru
- priestor pod schodmi má často dostatočnú hrúbku stien, teda je vhodné miesto na montáž trezoru
- odporúčanie: na miestach kde sú steny vystužené má byť z každej strany trezoru 20 cm hrubá vrstva betónu C30/37 (B400)
- stenové trezory sú veľmi ťažké – pri otváraní nenamontovaného stenového trezoru hrozí, že sa trezor prevráti