

[Predpisy a tipy]

Pri kúpe trezoru treba zvážiť niekoľko dôležitých skutočností. Tu je niekoľko cenných tipov:

[Rozmery trezoru]

V zásade treba zvážiť čo by ste chceli do svojho trezoru uložiť. Cennosti ako napríklad peniaze, šperky, foto- alebo videopristroje, vkladné knižky, akcie, dokumenty, údaje, atď. sú často nenahraditeľné a mali by byť uložené v certifikovaných a poistených trezoroch.

Rad produktov spoločnosti Wertheim ponúka trezor pre každú potrebu. Pri vyberaní trezoru nezabudnite na to, že v budúcnosti možno budete chcieť väčší úložný priestor.

[Miesto uloženia trezoru]

Pre svoj trezor vyberte miesto, ktoré je podľa možnosti mimo dohľad. Dávajte pozor na okolité podmienky, ako napríklad teplotu, vlhkosť vzduchu a nosnosť podlahy. Ak inštalujete trezor do nábytku, zabezpečte sa, že nábytok jeho hmotnosť unesie a je že možné trezor profesionálne ukotviť cez zadnú stenu alebo podlahu.

Pri samostatne stojacich trezoroch s minimálnou výškou ich môžete položiť na certifikovaný podstavec, aby vám prístup k trezoru lepšie vyhovoval.

Stenové trezory:

Stenové trezory musia byť umiestnené na miestach kde je dostatočne hrubá stena, ako napríklad priestor pod schodišťom. Steny s krbom nie sú vhodné na montáž trezoru (pozri aj pokyny týkajúce sa montáže, str. 23). Môžete si vybrať v akej výške sa trezor namontuje, aby ste mali pri obsluhu systému uzamykania maximálne pohodlie.

[Ukotvenie]

Na všetky certifikované trezory vážiace menej než 1 000 kg sa musí dať namontovať kotviace zariadenie podľa EN1143-1. Spoločnosť Wertheim pripravuje všetky trezory na ukotvenie do podlahy. Trezory v triede I. až III. (okrem typu CWS) majú dodatočné, alternatívne ukotvenie v zadnej stene. Certifikované trezory vážiace menej než 1 000 kg sa dodávajú vrátane kotviaceho materiálu.

Pri ukotvení do podlahy (najlepšie do nosnej betónovej podlahy – podlahové ukotvenie nie je dostatočné pri kamennej alebo hlinenej podlahe) sa zabezpečte, že pod vybraným miestom ani za ním nie sú žiadne potrubia ani elektrické vedenie.

Aby sa zaručilo správne ukotvenie, odporúčame, aby ste si na montáž trezoru objednali vyškolený personál.

[Preprava]

Pri preprave a montáži trezoru je dôležité zodpovedať si nasledovné otázky:

Preprava mimo budovu

Je vstup do budovy na prízemí alebo k nemu vedú schody?

Koľko je schodov? Dá sa použiť rampa?

Je k dispozícii parkovisko?

Je k dispozícii nakladacia rampa?

Je k dispozícii vysokozdvíhový vozík?

Aká je najvhodnejšia trasa dodávky?

Preprava v rámci budovy


Má sa trezor namontovať na prízemí / v pivnici / na hornom poschodí?

Je k dispozícii výtah s dostatočnými rozmermi a nosnosťou?


Sú vnútorné šírky a výšky dverí dostatočné?

Je treba trezor prepravovať schodmi? Ak áno, koľko schodov tam je; sú dosť široké?


Aký je typ schodišťa, z akého je materiál? (betón, drevo, koberec, PVC, mramor / kameň)

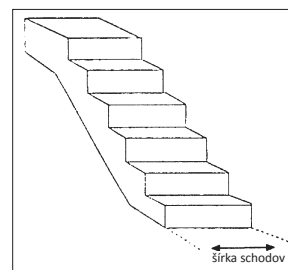


Obr.: č. 1: rovné schody bez zábradlia

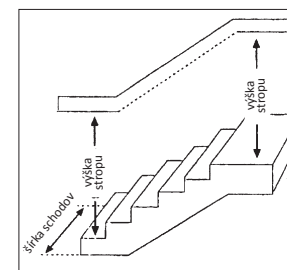


Obr.: č. 2: rovné schody so zábradlím

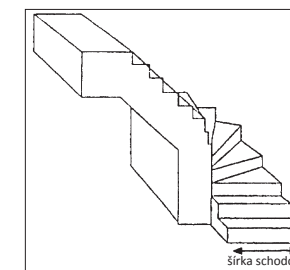


Obr.: č. 3: schody otočené o 90 stupňov

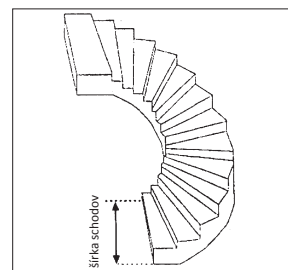

Obr.: č. 4: točité schody otočené o 180 stupňov

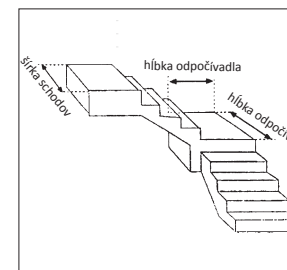

Obr.: č. 5: schody otočené o 90 stupňov s odpočívadlom

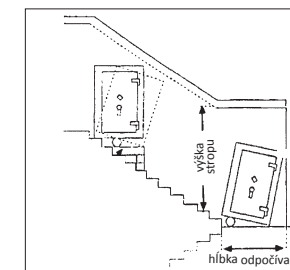

Obr.: č. 6: schody otočené o 180 stupňov s odpočívadlom

Miesto kam sa trezor namontuje

Je nosnosť prepravnej trasy a miesta kam sa trezor namontuje dostatočná, aby uniesla hmotnosť trezoru?

Je na danom mieste dostatočne veľká železobetónová podlaha (alebo stena), ktorá unesie trezory vážiace do 1 000 kg?

Nie je v podlahe na mieste montáže elektrické vedenie alebo podlahové kúrenie?